


Houtlijm toepassen na stap 2

**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

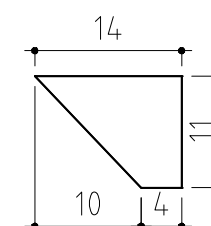

Detail 4

getekend


Fredsbouwtekeningen.nl

1 van 1


Paneeldeur

A3


**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks

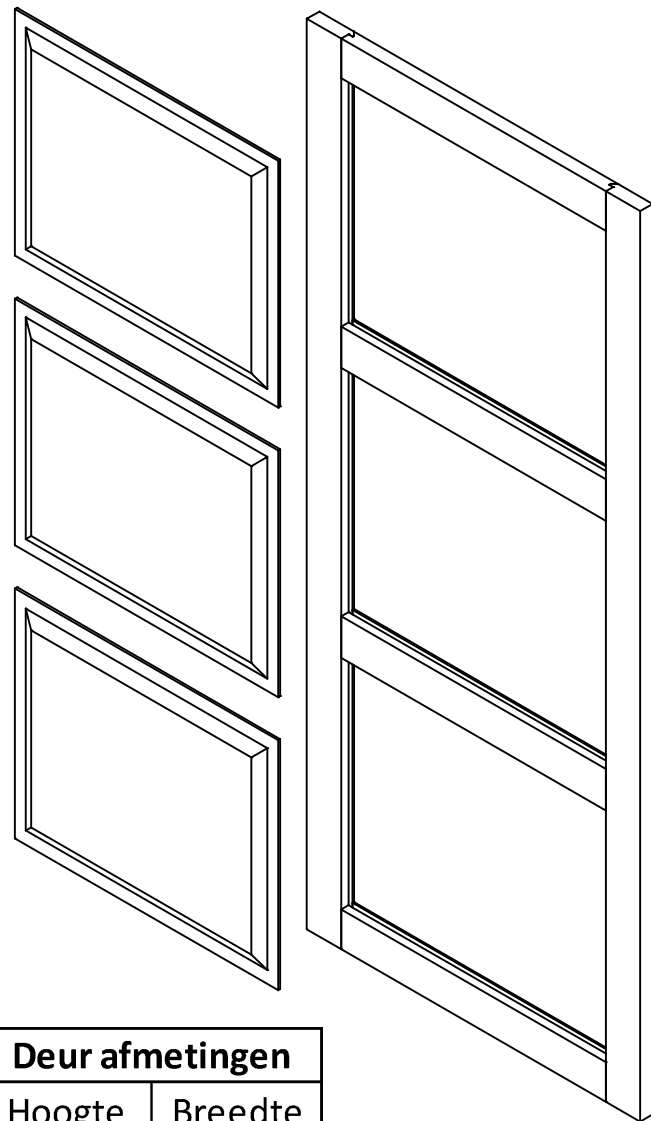


STAP 3  
Panelen aanbrengen

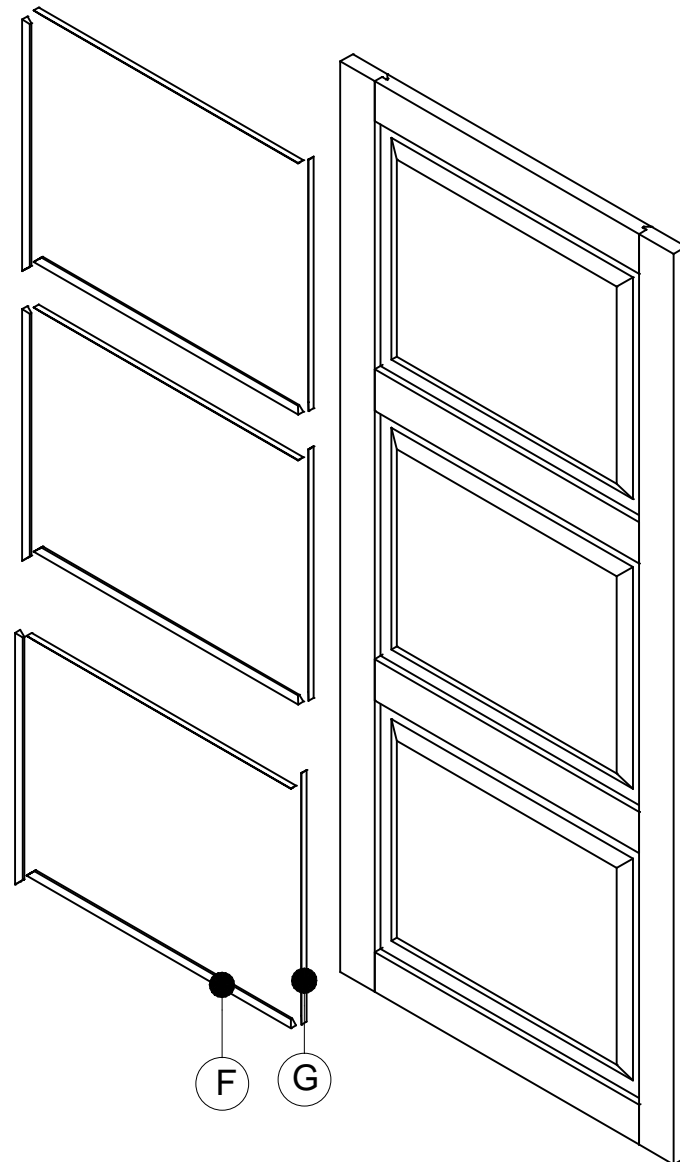

STAP 4  
Latten aanbrengen

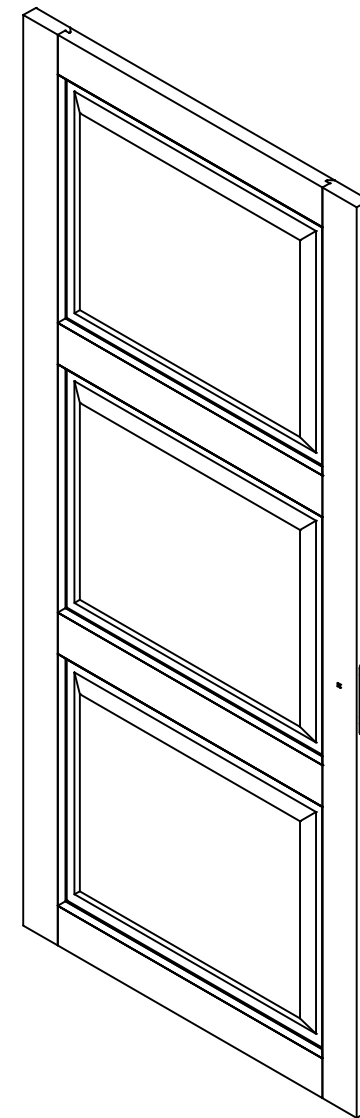

STAP 5  
Slot inboren

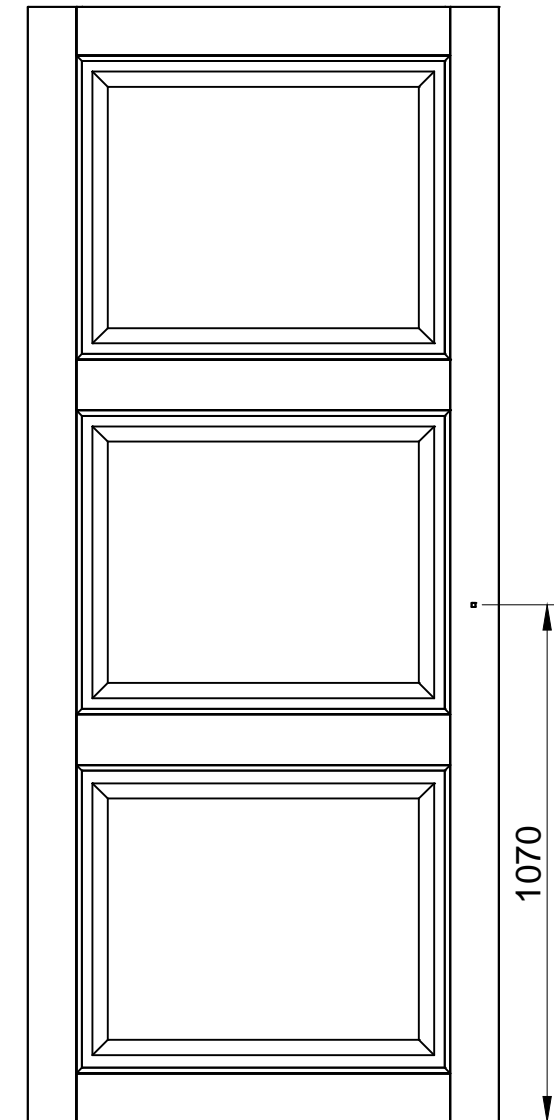

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2515	630
Maat	Lengte
(a)	805,0
(b)	438,0
(c)	438,0
(d)	703,0
(e)	434,0
(f)	374,0
(g)	643,0
(h)	438,0
(i)	416,0
(j)	707,7
(k)	685,7

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2515
B	2	Vuren	35	107	538
C	2	Vuren	35	122	538
D	3	MDF	5	703	434
E	3	MDF	15	374	643
F	6	Vuren	11	14	438,0
G	6	Vuren	11	14	707,7
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend		Fredsbouwtekeningen.nl			1 van 1
Paneeldeur					A3